



采慶有限公司

MERRY CREATOR

T +886-3-3110630 / F +886-3-3111375


桃園展示中心 桃園市蘆竹區大豐街37號

www.merrycreator.com


MERRY CREATOR

300公分 _ 聖誕樹組裝說明書

樹體

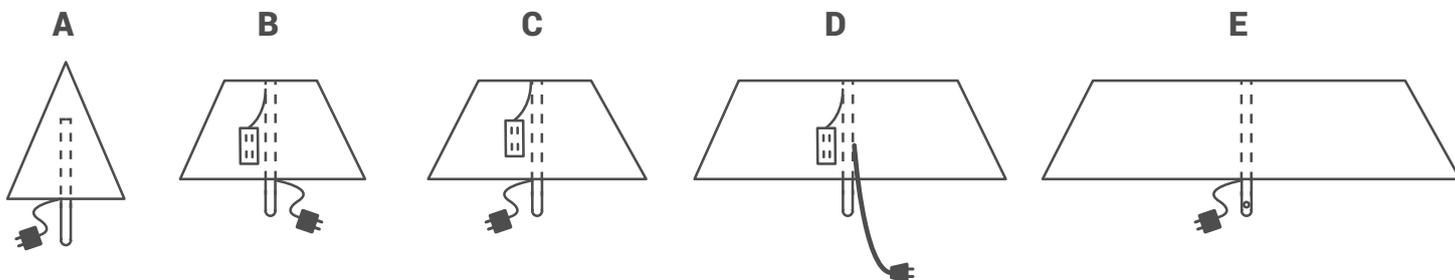

底座



零件包



燈泡




保險絲




底座螺絲




將樹體從底部拿起，
請注意樹枝會自動落下。

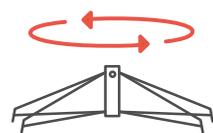


將底座腳旋轉攤開

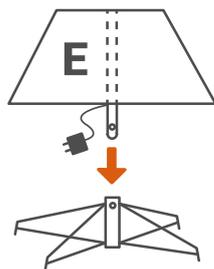



將樹體E放置入底座

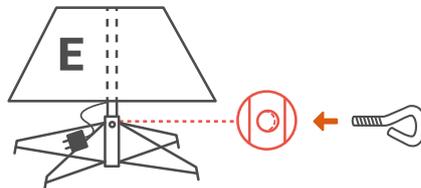


樹體E主幹的螺絲孔
對準底座的螺絲孔

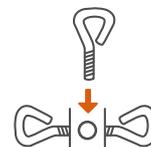

將底座跟樹體E
確實地固定鎖上

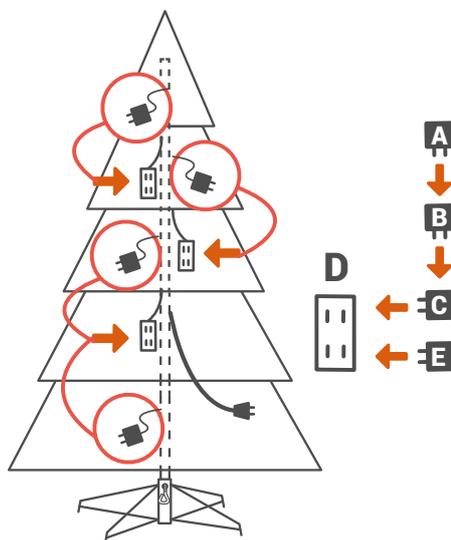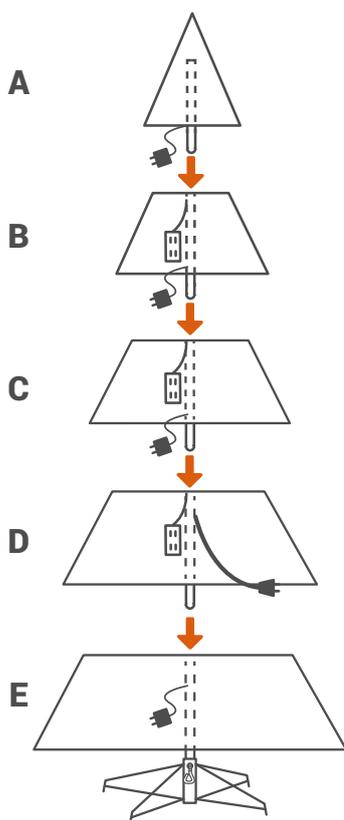

將樹體A、B、C及E上的插頭，連結至樹體D的插座，樹體A、B、C、E的插頭後端均可插入其他插頭。

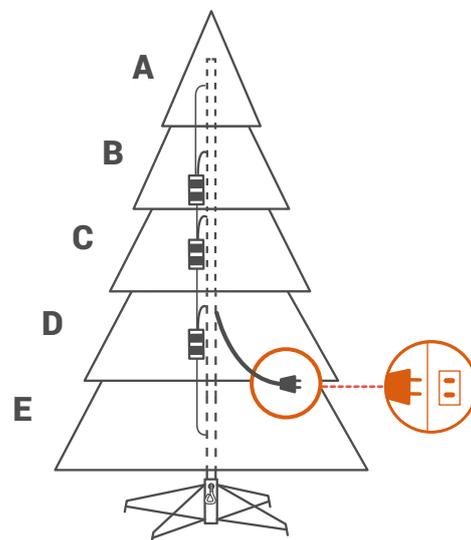

最後，將樹體D上的插頭，
連結至110V的電源插座，
完成！歡度愉快的聖誕佳節。